

## Электронный кодовый замок SELO-A

Ригельная система двери сейфа управляется круглой ручкой на двери сейфа. Замок открывается после набора кода, закрывается поворотом ручки замка при выдвинутых ригелях.



### КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ

- Нажмите кнопку «On».
- Введите заводской код (123456 или 456789), зеленый индикатор загорится на 5 сек., в течение которых Вы должны повернуть клавиатуру по часовой стрелке до упора.
- Поверните ручку сейфа против часовой стрелки и откроите дверь.

При неверно набранном коде загорается красный индикатор. При трехкратном неправильном наборе кода замок блокируется на 5 минут. Если по истечении этого срока Вы в четвертый раз наберете код неправильно, замок блокируется на 20 минут. В течение всего этого времени мигает красный индикатор «█».

### КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ

Закройте дверь сейфа, поверните ручку по часовой стрелке до упора, поверните клавиатуру против часовой стрелки до упора.

### КАК УСТАНОВИТЬ СВОЙ КОД

В Вашем распоряжении два пользовательских кода, которые Вы можете использовать и менять независимо друг от друга.

Заводское значение 1-го пользовательского кода - 123456, 2-го - 456789.

Придумайте свой новый шифр из 6-ти цифр. Откройте дверь сейфа, выдвиньте ригели и заприте электронный замок.

- Наберите действующий 1-й (или 2-й) пользовательский код, нажмите «Enter» и удерживайте его до загорания желтого индикатора «Prog» - замок перешел в состояние программирования.
- Нажмите цифру «1» (цифру «2» - для 2-го пользовательского кода), затем «Enter».
- Введите новый код и «Enter».
- Еще раз введите новый код и «Enter».


Если процедура прошла без ошибок, загорится зеленый индикатор, если была допущена ошибка - загорится красный.

Если в процессе перекодировки Вы допустили ошибку, нажмите клавишу «On» и начните все сначала.

Проверьте работоспособность нового кода не менее двух раз при открытой двери.

### ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Батареи (3 шт., тип АА) располагаются в корпусе клавиатуры.

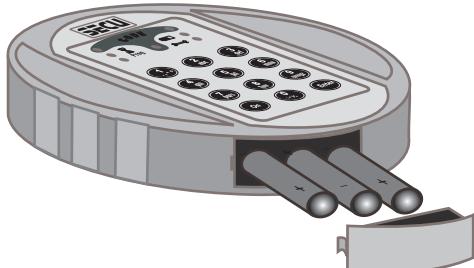

Появление красного индикатора «█» указывает на необходимость замены батареи. Следует менять весь комплект батарей сразу.

Нужно помнить, что после появления красного индикатора «█» ни один из пользовательских кодов не должен меняться до установки новых батарей.

129626, Москва

ул. Маломосковская, 27

тел.: (495) 722-1919

[www.trezor.ru](http://www.trezor.ru)

